

# NORDMENDE

## Zentralkundendienst

# **Service-Information**

TU 980 982.150 H

#### **Technische Daten**

#### Geräteart:

3 Band Stereo Tuner

#### Stromversorgung:

220 V - 50 Hz

#### Leistungsaufnahme:

7,5 W

#### Wellenbereiche:

FM 87,5 - 108 MHz MW 510 - 1630 kHz LW 145 - 345 kHz

#### Empfindlichkeit:

FM mono 1 μV FM stereo 25 μV

#### Klirrfaktor:

FM mono 0,1 % FM stereo 0,2 %

#### Übertragungsbereich:

20 Hz - 15 kHz

#### Übersprechdämpfung:

42 dB

#### Trennschärfe:

 $60 \text{ dB} \pm 300 \text{ kHz}$ 

#### Geräuschspannungsabstand:

70 dB

#### Abmessungen:

B: 350 mm H: 58 mm T: 240 mm

#### Gewicht:

3,5 kg

#### **Technical Data**

#### Type of set:

3 Band Stereo Tuner

#### Power supply:

220 V - 50 Hz

#### Power consumption:

7,5 W

#### Wave bands:

FM 87,5 - 108 MHz MW 510 - 1630 kHz LW 145 - 345 kHz

#### Sensitivity:

FM mono 1 μV FM stereo 25 μV

#### Total harmonic distortion:

FM mono 0,1 % FM stereo 0.2 %

#### Frequency response:

20 Hz - 15 kHz

#### Stereo separation:

42 dB

#### Alternate channel selectivity:

60 dB ± 300 kHz

#### Signal to noise ratio (weighted):

70 dB

#### Dimensions:

W:350 mm H: 58 mm D: 240 mm

#### Weight:

3,5 kg

#### Data technici

#### Tipo di apparecchio:

Radioricevitore 3 gamme

#### Alimentazione:

220 V - 50 Hz

#### Consumo:

7,5 W

#### Gamme d'onde recepite:

MF 87,5 - 108 MHz OM 510 - 1630 kHz OL 145 - 345 kHz

#### Sensibilità:

MF mono 1 μV MF stereo 25 μV

#### Distorsione armonica:

MF mono 0,1 % MF stereo 0.2 %

#### Curva di risposta:

20 Hz - 15 kHz

#### Diafonia:

42 dB

#### Selettività:

60 dB  $\pm$  300 kHz

#### Rapporto segnale/disturbo:

70 dB

#### Dimensioni:

L: 350 mm A: 58 mm P: 240 mm

#### Peso:

3,5 kg

### **Abgleichanweisung**

- ADGIEICHANWEISU
  Erforderliche Meßgeräte

  1. AM/FM-Meßsender

  2. Universal-Wobbler

  3. Oszilloskop

  4. Outputmeter

  5. FM-Stereocoder

  6. Frequenzzähler Re ≘ 1 M Ω

  7. NF-Millivoltmeter

  8. Tiefpaßfilter fg = 1 kHz
  Hochpaßfilter fg = 10 kHz

#### **Alignment Instructions** Instruments required

- Instruments required

  1. Signal generator with dummy antenna
  2. Sweep generator
  3. Oscilloscope
  4. Outputmeter
  5. FM stereo coder
  6. Frequency counter Re ≘ 1 M Ω
  7. AF millivoltmeter
  8. Lowpass filter fg = 1 kHz
  Highpass filter fg = 10 kHz

### Norme di taratura

#### Strumentazione necessaria

- Strumentazione necessaria

  1. Generatore AM/FM

  2. Vobulatore universale

  3. Oscilloscopio

  4. Misuratore di uscita

  5. Stereocoder FM

  6. Contatore di frequenza Re 

  1 M Ω

  7. Millivoltmeter BF

  8. Filtro passa-basso fg = 1 kHz filtro passa-alto fg = 10 kHz


|                          | Step<br>mento                               | AM-Abgleich / AM-alignment / Taratura AM Feldstärke der Eingangsspannung so klein halten, daß keine Schwundregelung einsetzt. RF-level below limiting function. / Livello RF inferiore alla soglia della limitazione. |  |                              |   |   |   |  |  |
|--------------------------|---|---|--|------------------------------|---|---|---|--|--|
|                          | Abgleichfolge/Step<br>Ordine d'allineamento | Meßsender (30 % mod. 4 Signal source Generatore  Anschluß Eingangspegel Connect to Input level Collegamento Livello di  |  | Frequenz Frequency Frequenza | <b>Zeigerstellung</b><br>Set radio dial to<br>Portare indice su                           | Meßgeräteanschluß<br>Connection point<br>Presa per strumenti<br>di misura | Abgleichpunkt<br>(max. Output)<br>Adjust<br>Regolare            |  |  |
|                          | 1   |   | entrata<br>10 – 100 mV   | 455 kHz                      | rechter<br>Anschlag<br>right stop   | TP 301  | T 301   |  |  |
| ZF/IF                    | 2   |   |  | ****                         | fine corsa<br>destro  |   | T 302   |  |  |
|                          | 3   |   | Abgleich 1 und 2 wiederholen<br>Repeat alignment 1 and 2<br>Ripetere le tarature da 1 e 2        |                              |   |   |   |  |  |
|                          | 4   | Meßsender über Koppei- schleife auf Ferritstab einstrahlen Signal gen. coupled by single turn coil to ferrite antenna Generatore accoppiato con una spira alla antenna in ferrite                                     |  | 510 kHz                      | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro                                       | Tunerausgang  | L 303<br>Oszill. Spule<br>Osccoil<br>Bobina oscill.             |  |  |
| medie                    | 5   |   | Meßsender  | ≦ 1 mV                       | 1630 kHz  | rechter Anschlag<br>right stop<br>fine corsa destro                       | Output terminal<br>Uscita tuner                                 | TC 303<br>OszillTrimmer<br>Osctrimmer<br>Trimmer oscill. |  |
| M/Onde me                | 6   |   | <b>Abgleich 4 und 5 wiederholen</b><br>Repeat alignment 4 and 5<br>Ripetere le tarature da 4 e 5 |                              |   |   |   |  |  |
| Mittelwelle/AM/Onde      | 7   |   | ≤ 500 μV   | 600 kHz                      | ca. 600 kHz   | Tunerausgang<br>Output terminal   | MW E  |  |  |
|                          | 8   |   |  | 1400 kHz                     | ca. 1400 kHz  | Uscita tuner  | TC 302<br>Vorkreistrimmer<br>Anttrimmer<br>Trimmer circuito pre |  |  |
|                          | 9   |   |  |                              | Abgleich 7 und 8 w<br>Repeat alignmen<br>Ripetere le tarati                               | t 7 and 8   |   |  |  |
|                          | 10  |   |  | ≨ 1 mV                       | 145 kHz   | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro                       | Tunerausgang<br>Output terminal                                 | L 302<br>OszillSpule<br>Osc. coil<br>Bobina oscill.      |  |
| Langwelle/LW/Onde Lunghe | 11  |   |  | 345 kHz                      | rechter Anschlag<br>right stop<br>fine corsa destro                                       | Uscita tuner  | TC 304 OszillTrimmer Osc. trimmer Trimmer oscill.               |  |  |
|                          | 12  |   |  |                              | Abgleich 10 und 11 wiederholen<br>Repeat alignment 10 and 11<br>Ripetere tarature 10 e 11 |   |   |  |  |
| .angwelle/LW             | 13  |   | ≦ 1 mV   | 160 kHz                      | 160 kHz   | Tunerausgang<br>Output terminal   | LW  |  |  |
|                          | 14  |   |  | 320 kHz                      | 320 kHz   | Uscita tuner  | TC 301<br>Vorkreistrimmer<br>Anttrimmer<br>Trimmer circuito pre |  |  |
|                          | 15  |   | Abgleich 13 und 14 wiederholen<br>Repeat alignment 13 and 14<br>Ripetere le tarature 13 e 14     |                              |   |   |   |  |  |


| <b>Abgleichfolge</b> /Step<br>Ordine d'allineamento | FM-Abgleich / FM-alignment /Allineamento FM                            |  |                                    |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  | nal source/Strument<br>2,5 kHz Hub mod.)<br>Ri ca. 60 Ohm  | o di misura                        | <b>Zeigerstellung</b><br>Set radio dial to<br>Portare indice su   | <b>Meßgeräteanschluß</b><br>Connection poiment<br>Presa per strumenti<br>di misura | Abgleichpunkt<br>(auf max. Output)<br>Adjust<br>Regolare               |  |  |  |  |
|   | Anschluß<br>Connect to<br>Collegamento                                 | Eingangspegel<br>Input level<br>Livello di<br>entrata  | Frequenz<br>Frequency<br>Frequenza |   |  |  |  |  |  |  |
| 1   |  |  |                                    |   | (TP 203)   | T 201  |  |  |  |  |
| 2   | Über Antennen-<br>buchse einspeisen<br>Antenna socket<br>Presa antenna | ≧ 0,5 mV   | 10,7 MHz                           | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro               | <b>Tunerausgang</b><br>Output terminal<br>Uscità tuner                             | T 202<br>Center  |  |  |  |  |
| 3   | (C 108)  |  |                                    |   | (TP 204)   | T 203<br>Linearität<br>(min)   |  |  |  |  |
| 4   |  | Abgleich 1 bis 3 wiederholen bis S-Kurve symmetrisch ist<br>Repeat alignment 1 to 3 until S-curve is symmetrical<br>Ripetere le taratura da 1 a 3 finchè la curve-S nouvè simmetrica |                                    |   |  |  |  |  |  |  |
| 5   | -  | _  | _                                  | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro               | TP 601   | VR 608<br>23,0 ± 0,1 V   |  |  |  |  |
| 6   |  | - 40 !!  |                                    | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro<br>– Preset – | Tunerausgang   | L 104<br>Oszillator-Spule<br>Osccoil<br>Bobina oscill.                 |  |  |  |  |
| 7   | Über Antennen-   | ≦ 10 μV  | 108 MHz                            | rechter Anschlag<br>right stop<br>fine corsa destro<br>– Manual – | Output terminal<br>Uscita tuner  | TC 104<br>Oszillator-Trimmei<br>Osctrimmer<br>Trimmer oscill.          |  |  |  |  |
| 8   | buchse einspeisen Radiate to ferrite rod Irradiare sulla               | Abgleich 6 und 7 wiederholen<br>Repeat alignment 6 and 7<br>Ripetere tarature 6 e 7  |                                    |   |  |  |  |  |  |  |
| 9   | antenna in ferrite   |  | 87,5 MHz                           | linker Anschlag<br>left stop<br>fine corsa sinistro<br>– Manual – |  | VR 609<br>(87,5 MHz)   |  |  |  |  |
| 10  |  | ≤ 5 μ <b>V</b>   | 90 MHz                             | ca. 90 MHz  | <b>Tunerausgang</b><br>Output terminal<br>Uscita tuner                             | L 101, L 102, L 103<br>Vorkreisspule<br>Antcoil<br>Bobina circuito pre |  |  |  |  |
| 11  |  |  | 106 MHz                            | ca. 106 MHz   |  | TC 101, TC 102, TC 1 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre   |  |  |  |  |
| 2   |  | Abgleich 9 und 10 wiederholen<br>Repeat alignment 9 and 10<br>Ripetere tarature 9 e 10   |                                    |   |  |  |  |  |  |  |

# Decoderabgleich / Decoder alignment / Taratura del decoder Mutingtaste auf "Stereo" / Muting button to "Stereo" / Tasto muting su "Stereo"


| Stereocoderfrequenz Stereocoder frequency Frequenza del codificatore stereo | <b>Eingangspegel</b><br>Input level<br>Livello di entrata | Zeigerstellung<br>Set pointer to<br>Portare indice su | Abgleichpunkt<br>Alignment<br>points<br>Punti di<br>taratura | <b>Meßpunkt</b><br>Test points<br>Punto di misura | <b>Abgleich</b><br>Adjust<br>Regolare   |
|---|---|---|--|---|---|
| 98 MHz (mono)   | ≥ 1 mV  | 98 MHz  | VR 401   | TP 401  | 76 kHz mit Frequenzzähler Re ≥ 5 MΩ, ≥ 2 pF 76 kHz with frequency counter Re ≥ 5 MΩ, ≥ 2 pF Allineare 76 kHz mediante un contatore di frequenza |
| 98 MHz (stereo)   | ≥ 1 mV  | 98 MHz  | VR 402   | Tunerausgang Output terminal Uscita tuner         | max. Kanal-<br>trennung<br>max. channel<br>separation<br>Separazione del<br>canali massima  |

|                                  | Eingangspegel<br>Input level<br>Livello di<br>entrata | <b>Meßsender</b><br>Signal source<br>Generatore | Zeigerstellung<br>Set pointer to<br>Portare indice su | Abgleichpunkt Alignment points Punti di taratura | Meßpunkt<br>Test points<br>Punto di<br>misura   | <b>Abgleich</b><br>Adjust<br>Regolare   |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Klirrfaktor<br>Distortion factor | 0,5 mV  | 98 MHz  | 98 MHz  | Т 202  | TP 201<br>TP 202                                | 0 V über TP 2 - TP 3 abgleichen<br>Align for 0 V over TP 2 - TP 3<br>Allineare su 0 V attraverso TP 2 - TP 3  |
| Fattore di<br>distorsione        | 0,5 mV  | 98 mV   | 98 mV   | T 203  | Tunerausgang<br>Output terminal<br>Uscita tuner | Auf beste Sinusform abgleichen<br>Adjust for min. distortion<br>Regolare per la minima distorsione<br>(min.)  |
|                                  |   |   | Repeat  | <b>wiederhoien</b><br>alignment<br>re tarature   |   |   |
| Muting                           | 3 μV  | 98 MHz  | 98 MHz  | VR 201   | Tunerausgang<br>Output terminal<br>Uscita       | Mit VR 103 die Mutingschaltschwelle<br>einstellen<br>With VR 103 adjust the muting<br>switching threshold<br>Regolare la soglia di commutazione<br>muting mediante VR 103 |

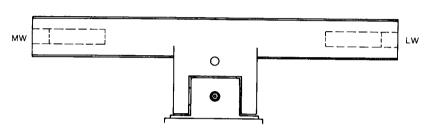

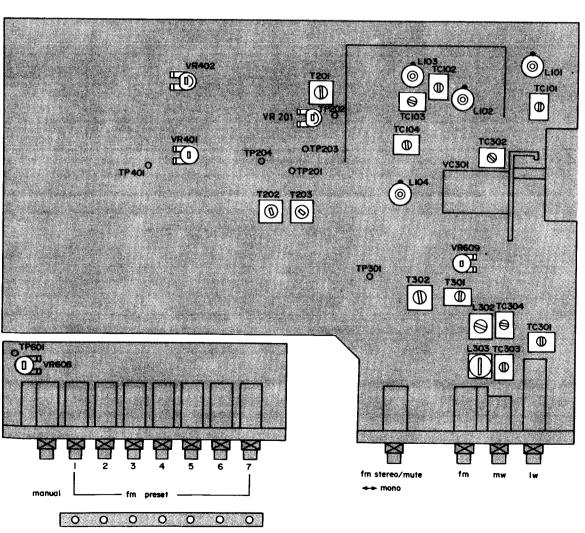

Lageplan – Abgleichpunkte Position plan – Alignment points Disposizione – Punti d'allineamento

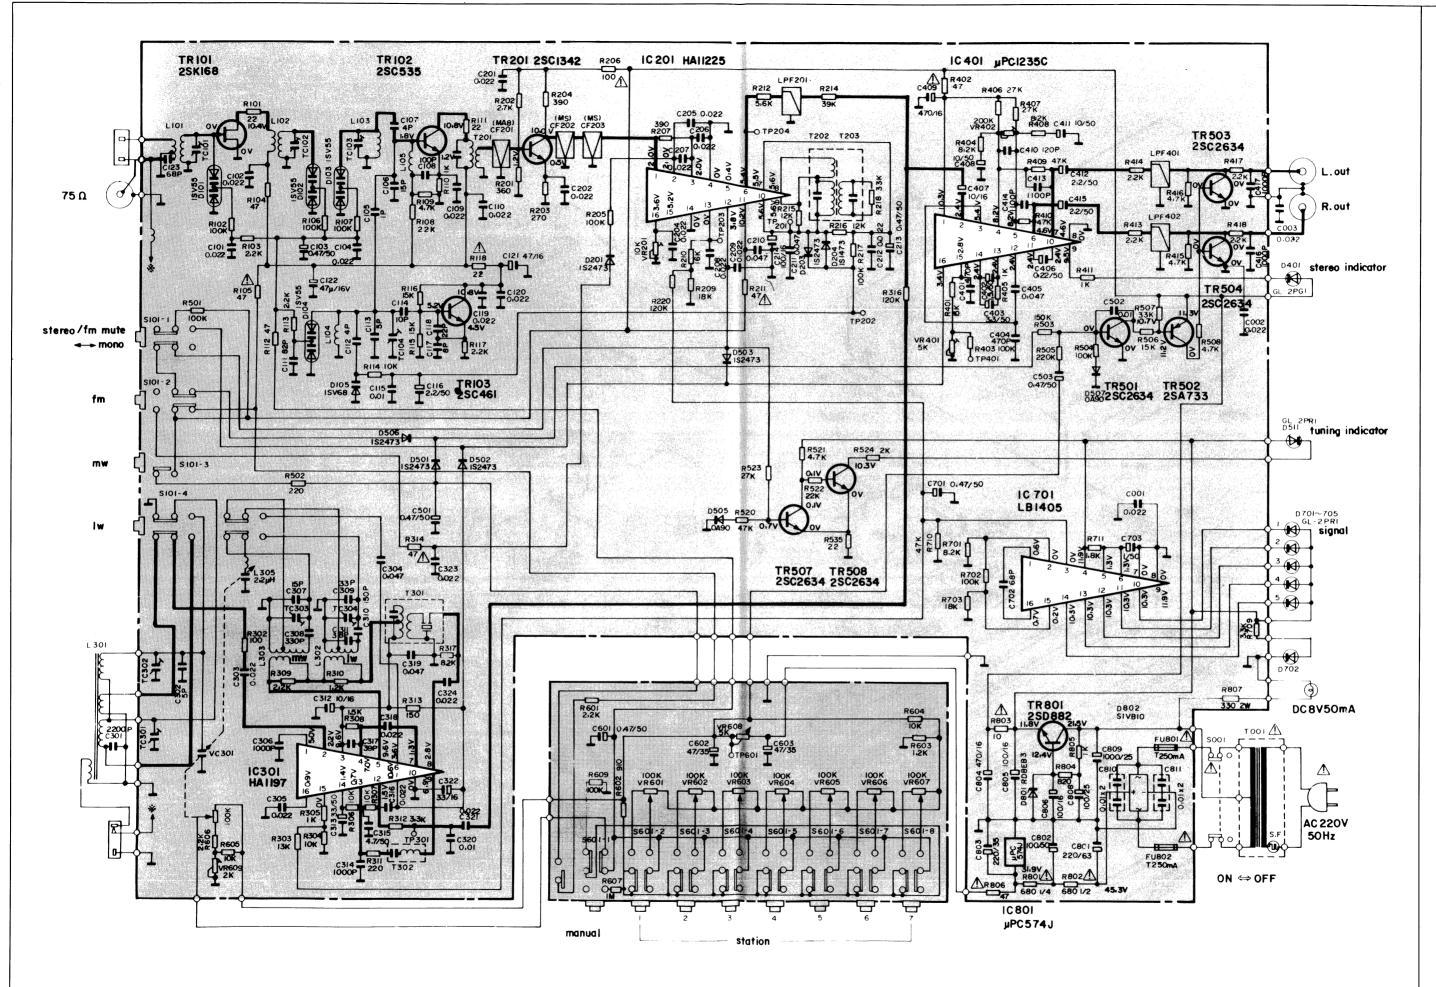



Sicherheitszeichen

Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften und angegebenen Originalteile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleisten.


Components designated by the safety symbol should, when necessary for repair, only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.

Contrassegno di sicurezza

Nel caso di riparazione questi elementi devono venire sostituiti soltanto per delle parti di ricambio originali controllati e designati da parte del fabbricante per garantire la sicurezza di funzionamento prevista.



TU 980 982.150 H

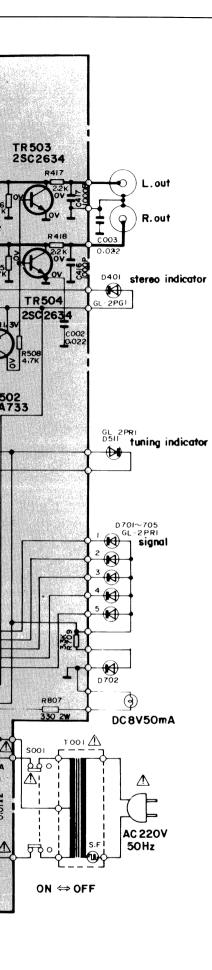





TU 980 982.150 H

KD 187.451


Leiterplatte, komplett *P.C.B., complete* Piastra, completo

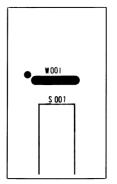


Leiterplatte Netzschalter P.C.B. On-Off switch Piastra interruttore

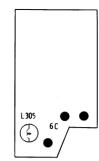


Leiterplatte
Drehkonsensator
P.C.B. Variable capacitor
Piastra condensatore
variabile

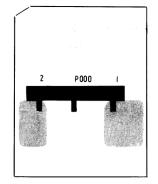


Leiterplatte
Netzkabel
P.C.B. Power cord
Piastra cavo rete

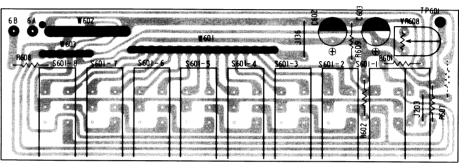


Leiterplatte Festsendertasten – *P.C.B. Fixed station bottons*Piastra tasti emittenti fisse

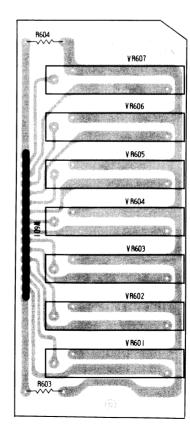

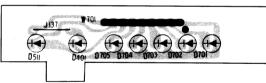


Leiterplatte Feldstärkeanzeige *P.C.B. Field strenght indicator* Piastra indicator

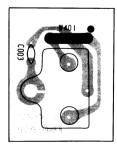


Leiterplatte Buchsen *P.C.B. Terminals*Piastra prese

Leiterplatte Abstimmpotis *P.C.B. Tuning potentiometers*Piastra potenziometri di sintonizzazione


#### HA 11211

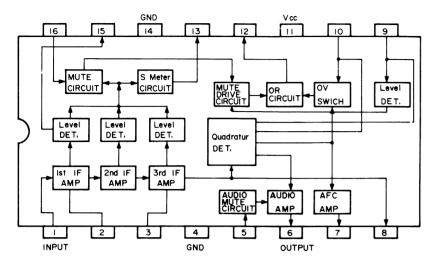



#### **HA** 1197

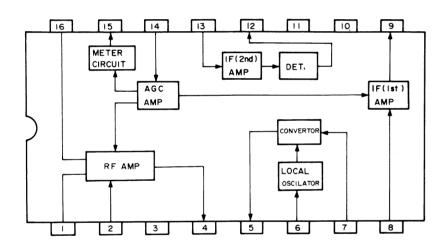

**LB 1405** 

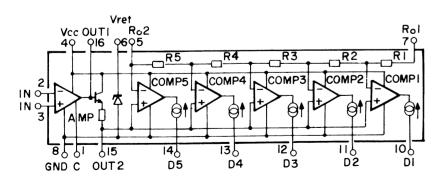


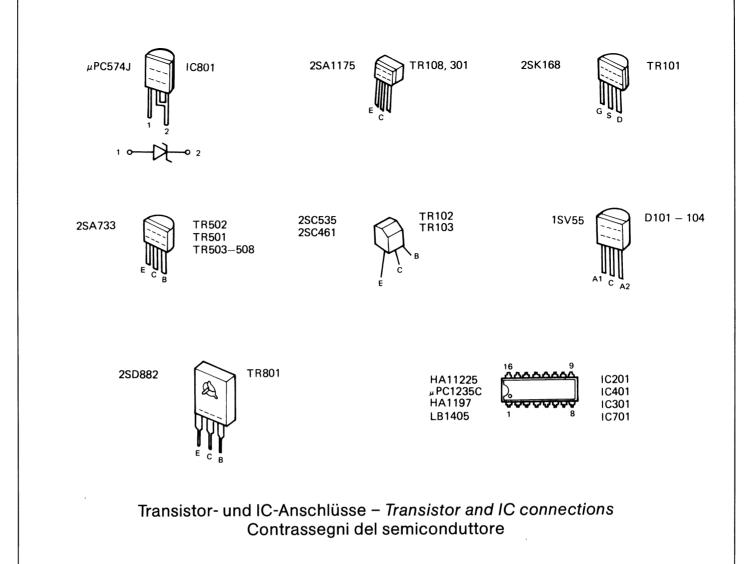


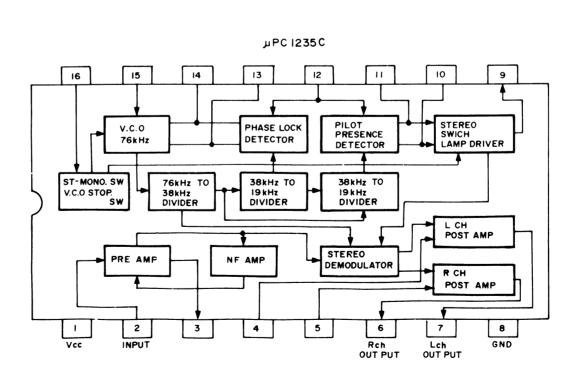


(A007) (A009) (AOI4) (A004) (BOA) (AOI5) (A003)

IC-Schaltungen - IC diagramms - Schema circuiti integrati

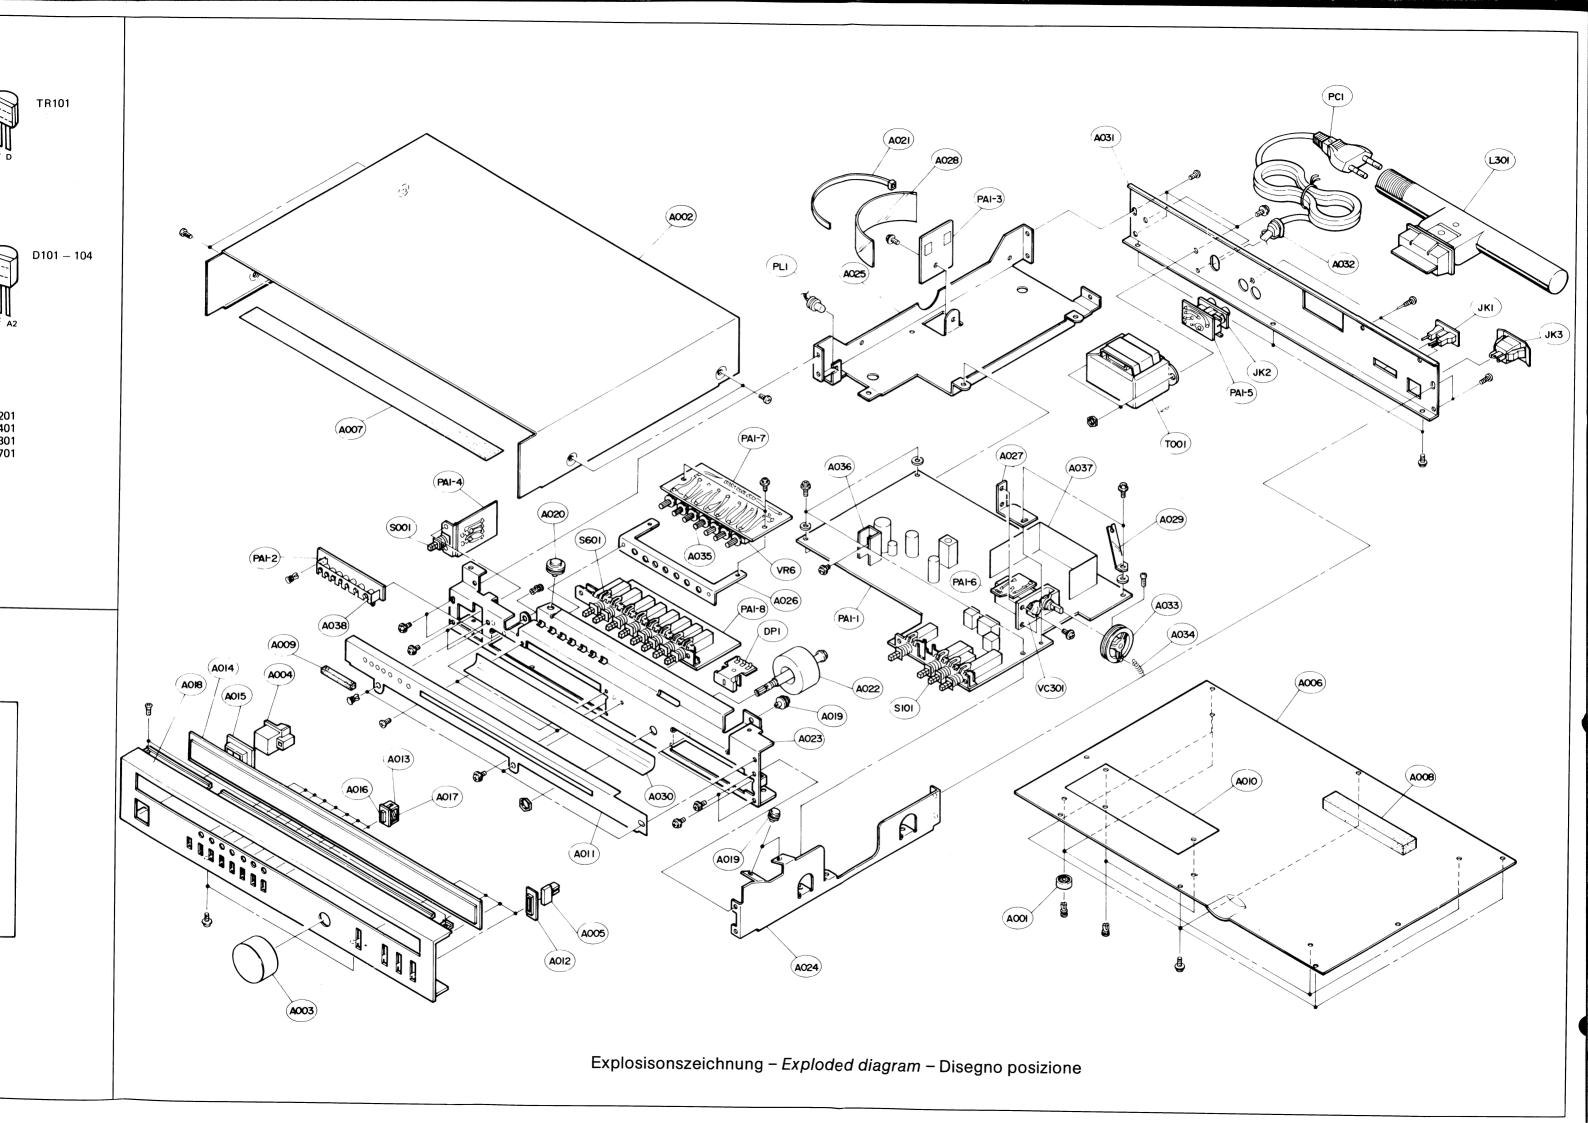

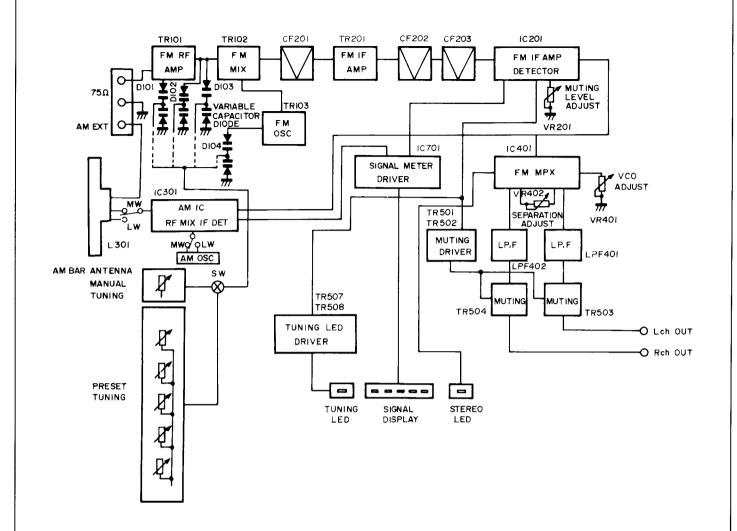

Blockschaltbild - Block diagram - Schema a blocci

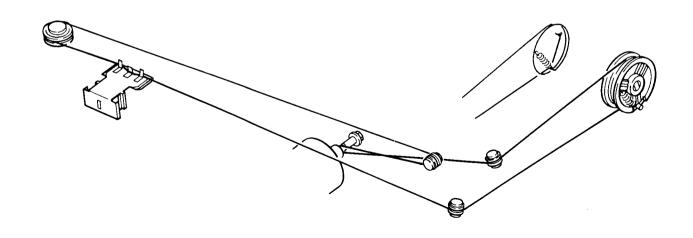

Seilzug - Cord drive - Funzionamento fune

# NORDMENDE

## Service-Center

#### Deutschland

NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG

2800 Bremen 44 Zentralkundendienst Funkschneise 5-9 Tel. 04 21 / 45 85-1

NORD NORD 2000 Hamburg 20 Zweigniederlassung Nord Hoheluftchaussee 38 <sup>5</sup> Tel.: 0 40 / 4 71 80

1000 **Berlin 10** Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Berlin Nordhauser Straße 26 Tel. 0 30 / 3 44 70 34

2800 **Bremen 44** Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Bremen Funkschneise 13 Tel.: 04 21 / 45 60 42

3012 Langenhagen 7 Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Hannover Berliner Allee 2/4 Tel.: 0511 / 78 98 81 / 84

WEST West 4300 Essen 12 Zweigniederlassung West Teilungsweg 29 Tel.: 02 01 / 3 19 31

4600 Dortmund Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Dortmund Olpe 16 Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1** Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Düsseldorf Adlerstraße 32 Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köin 1** Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Köln Bonner Wall 27 Tel.: 02 21 / 37 20 27

RHEIN-MAIN 6072 Dreieich Zweigniederlassung Rhein-Main Otto-Hahn-Straße 1 Tel.: 0 61 03 / 36 01

3501 **Kassei-Fuldabrück 1** Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Kassel Ostring 34 Tel. 05 61 / 5 40 53

6800 **Mannheim-Neckarau** Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Mannheim Floßwörthstraße 31-33 Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser** Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Nürnberg Lübener Straße 26-28 Tel. 0911 / 8 02 46

6600 **Saarbrücken** Zweigniederlassung Rhein-Main Saargemünder Straße 89a Tel.: 06 81 / 85 45 00

SÜD 8000 München 46 Zweigniederlassung Süd Heidemannstraße 166c Tel.: 0 89 / 3 11 10 95

7801 **Freiburg-Opfingen** Zweigniederlassung Süd Verkaufsbüro Freiburg Gewerbestraße 21 Tel.: 0 76 64 / 10 01

8400 **Regensburg** Zweigniederlassung Süd Verkaufsbüro Regensburg Donaustaufer Straße 172 Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7000 Stuttgart Zweigniederlassung Süd Verkaufsbüro Stuttgart Industriestraße 72 Tel. 07 11 / 7 80 01 37

#### Europa

England NORDMENDE (U.K.) LIMITED Units 8 and 9 Faraday Road, Rabans Lane Aylesbury, Bucks HP 20 2 RT

Finnland FINNMENDE OY Takkatie, 10 SF-00370 Helsinki 37

Frankreich STEV (Service Télévision) 63 A, rue d'Illzach 68100 Mulhouse

SRAMEE SRAMEE 12, Avenue de l'Yser 78800 Houilles

Griechenland TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E. Lamia National Road

Irland Reynolds Electronics Ltd. Finnabair Industrial Park Dundalk Co. Louth Island RADIO BUDIN Klapparstig 26 Reykjavik

S.E.I. Via Emilia 52-54 40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spanien COMERCIAL BOLSUR S.L. Apartado 784 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg LESSEL FRERES 21, rue Philippe II Luxembourg

Niederlande KOELRAD B.V. Maalderij 19 1185 ZB Amstelveen

**Norwegen** FRIGO NORSK, John Bryhn Bjærnstjerne, Bjærnsonsgate 60 3000 DRAMMEN

Österreich

TVH TV-Video-HiFi-Vertriebs GmbH Lederergasse 25 A-1080 Wien

Portugal MADUREIRA & SOARES Lda. Rua Sa da Bandeira 610

Schweden GYLLING HEM ELEKTRONIK AB Fack Box 11 070 16111 Bromma

Schweiz SEYFFER & CO. AG Haus zur Europabrücke Hohlstraße 550 8048 Zürich

Rápida, S. A. Rambla Cataluña, 7-9 Barcelona (7)

Bekoteknik Sanayi A. S. Karaagac Cadd. 2/4 Sütlüce-Istanbul

#### Übersee

Ägypten A.O.I. — Arab Organization for Industrialization P.O. Box 84 Heliopolis – Cairo Egypt

Andorra AFE-IMPORT / ANDIMESA 4, Plaza d'Andorra Andorra – La Vella

Belgien RADELCO P.V.B.A. Italiëlei 177-179 2000 Antwerpen

**Dänemark** K. K. Skjødt & Co. A.P.S. Artillerievej 90 2300 København S

Ägypten Salem Ouda Salem NORDMENDE Service Center 56 b Damascus Street Mohandesin City – Cairo

Algerien Messrs. SO.NA.CAT Direction de la Maintenance 87, Boulevard Mohamed V Alger

Australien J.B.C. Nordmende 99-105 Queensbridge street South Melburne 3205 Victoria, Australia

Hongkong Forward Intern. Corp. Ltd. RMS. 2801-4 International Building 141, Des Voeux Road Central Hongkong

Indonesien P.T. Central Intone Intern. Ltd., P.O. Box 737, Jakarta

Iraqi Trading Company P.O.B. 17, Bagdad Jordanien JSSA MURRAD & SONS & CO.

Mezdar Street P.O. Box 6549, Amman

Kenya BS Mohindra & Co. Ltd. Mfangano Street, Avon House P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait Maseelah Trading Comp. W.L.L. Canada-Dry-Street, Shuwaikh Kuwait

Libanon TELETRADE S.A.R.L 516 Corniche du Fleuve P.O. Box 11-0125 Beirut

General Electronic Equipment & Instrument Co.
P.O. Box 2068 Benghazi

**Malaysia** Wah Chang Intern. Corp. P.O. Box 6540 Kg. Tunku Selangor

Universal Electronics 17/19, Abebe Village Rd. Iganmu P.O. Box 2391 Lagos

Pakistan Associated Electronics Ltd. 7, Egerton Road P.O.B. 353 Lahore

Saudi Arabien MAHMOOD SALEH ABBAR P.O. Box 461 Jeddah

Singapore - 7 Forward International Singapore (Private) Limited 177 F, Selegie Complex Selegie Road

Sri Lanka Shamim Group Limited 145, Kynsey Road P.O. Box 1802 **Sudan** Sheet Metal Industries Ltd. P.O. Box 112

Khartoum Thailand Vanich NORDMENDE Part, 277, Rachdamri Road, Bangkok Plaza Centre

Tunesien Société Générale d'Electronique 2, Rue Charles de Gaulle Tunis

**Uruguay** Plisol S.A. Avda. D. Fernandez Crespo 2117 Montevideo

U.S.A. STERLING EUROPA INC. 22-20, 40th Avenue Long Island City, N.Y. 111 01

Vereinigte Arabische Emirate Allied Electronics Ltd. P.O. Box 4418 / Dubai General Enterprises Co. P.O.B. 289 Abu Dhabi

82